

 PROTEÇÃO DA CABEÇA

CAPACETE GENESIS AMARELO FLUO

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	09
Certificações	10
Garantía	11

SKU


901237	Capacete Genesis Amarelo Fluo	 Brasil
--------	-------------------------------	--



CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre.
- Possui 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem.
- Design inteligente que permite ancoragem de diversos sistemas de proteção ao casco LIBUS (auditiva facial e solda).
- Feito em polietileno diferente pelo desenho moderno e excelente acabamento.
- Fixação traseira para terceiro ponto de ancoragem da jugular com quexeira.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

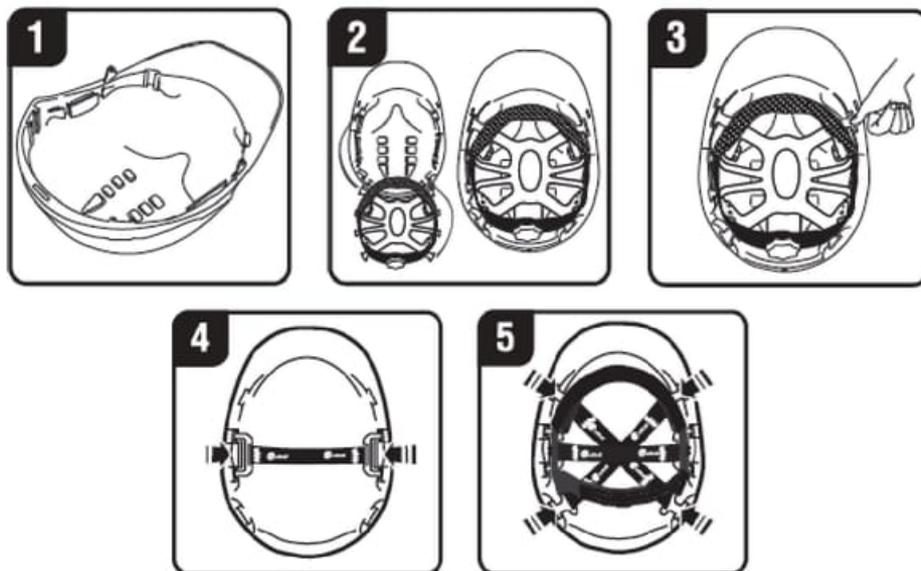

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

1. ADVERTÊNCIA: O capacete é fornecido com a suspensão não colocada.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

MONTAGEM DA SUSPENSÃO SINTÉTICA

1. Segure o casco com a parte interna para cima como é mostrado na figura 1.
2. Coloque a suspensão no casco com a tira absorvente de suor p/frente e insira os encaixes nos furos correspondentes do casco (fig. 2)
3. Com os dedos no topo do encaixe pressione firmemente até que deslizem completamente no interior do furo (fig. 3)
4. Repita o mesmo procedimento para os outros encaixes.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

MONTAGEM DA SUSPENSÃO TÊXTIL

1. Segure o capacete com a parte interna para cima e com a aba apontando para fora.
2. Insira primeiro a faixa têxtil com inserto aberto no encaixe correspondente como mostra a (fig. 4)
3. Coloque a suspensão (carneira) no capacete com a tira de absorção de suor para frente e insira os insertos fechados nos furos correspondentes (fig. 5)
4. Com os dedos no topo do encaixe pressione firmemente até que deslize completamente no interior do furo conforme figura 5.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

AJUSTE DA CABEÇA

1. Para garantir que o capacete é compatível com a cabeça de diferentes usuários, ele possui o recurso de ajuste de altura de utilização através do reposicionamento da carneira nos furos dos encaixes como é mostrado na fig. 6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

PERÍMETRO – CARNEIRA COM CATRACA

1. Gire a roda da catraca no sentido anti-horário até obter uma abertura maior que sua cabeça (fig. 7)
2. Com o capacete colocado na cabeça em posição de uso gire a roda no sentido horário até obter um ajuste firme e confortável (fig.8)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

PERÍMETRO – CARNEIRA COM PINOS


1. Insira a extremidade da carneira nas fivelas até o tamanho aproximado de sua cabeça (fig.9)
2. Coloque o capacete na cabeça em posição de uso e verifique se é firme e confortável. Caso contrário mova a carneira em conformidade até obter o ajuste adequado (fig. 10)
3. Remova o capacete da cabeça e encaixe firmemente os furos da carneira nos pinos da mesma para fixar o tamanho (fig. 11)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

JUGULAR

1. A jugular é um acessório e deve ser encaixada nos dois furos nos lados do casco (fig. 12)

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

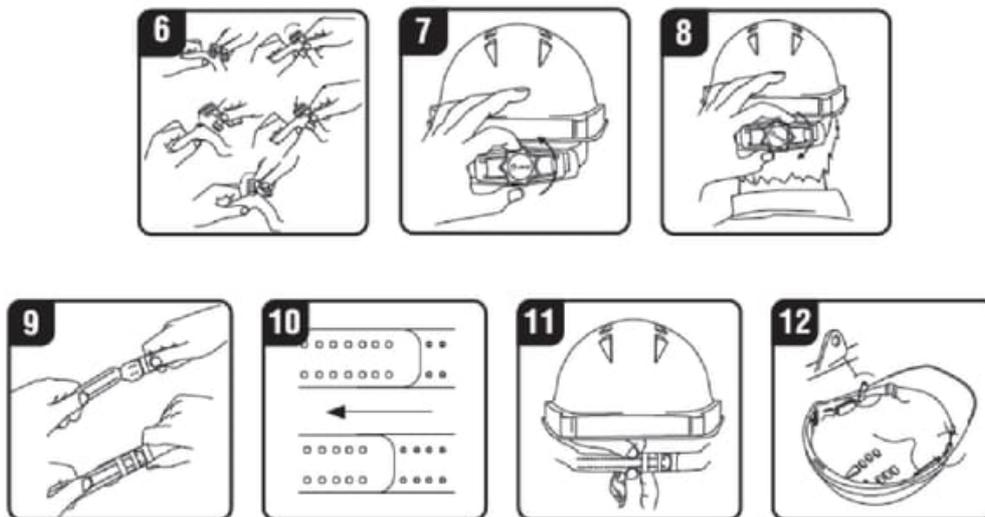

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAGEM

1. Remova a suspensão do capacete.
2. Limpe o casco com um pano macio; água morna e sabão neutro.
3. Enxágue em água e seque o casco.
4. Lave a suspensão com água e sabão neutro.
5. Para desinfetar pode usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 litros de água. A tira absorvente de suor pode ser substituída com a peça de reposição.
6. Enxágue em água e deixe secar em temperatura ambiente.
7. Uma vez secos pode voltar a usar o capacete.
8. Quando não estiver em uso, manter o capacete armazenado em ambiente limpo; seco, sem exposição a temperaturas extremas e umidade ambiente.

CERTIFICAÇÕES

- NBR 8221:2003 Tipo II-Classe B
- Portaria INMETRO nº 118:2009
- CA N°36.099

GARANTIA

Os capacetes da LIBUS do Brasil possuem garantia de 2 anos a partir da data de fatura contra defeitos de fabricação. A LIBUS do Brasil se compromete a trocar ou devolver o dinheiro no valor da compra até a data final da validade do mesmo. Esta garantia é exclusiva permanente e particular.