



 PROTEÇÃO AUDITIVA


**PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA
ALTERNATIVE.**

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	05
Certificações	07

SKU



901374	Protector Auditivo Alternative	 Argentina
901374	Protetor auditivo tipo Concha Alternative.	 Brasil
901374	Protector Auditivo Alternative	 Chile
901374	Protector Auditivo Alternative	 Colombia
901374	Protector Auditivo Alternative	 México
901374	Protector Auditivo Alternative	 Perú

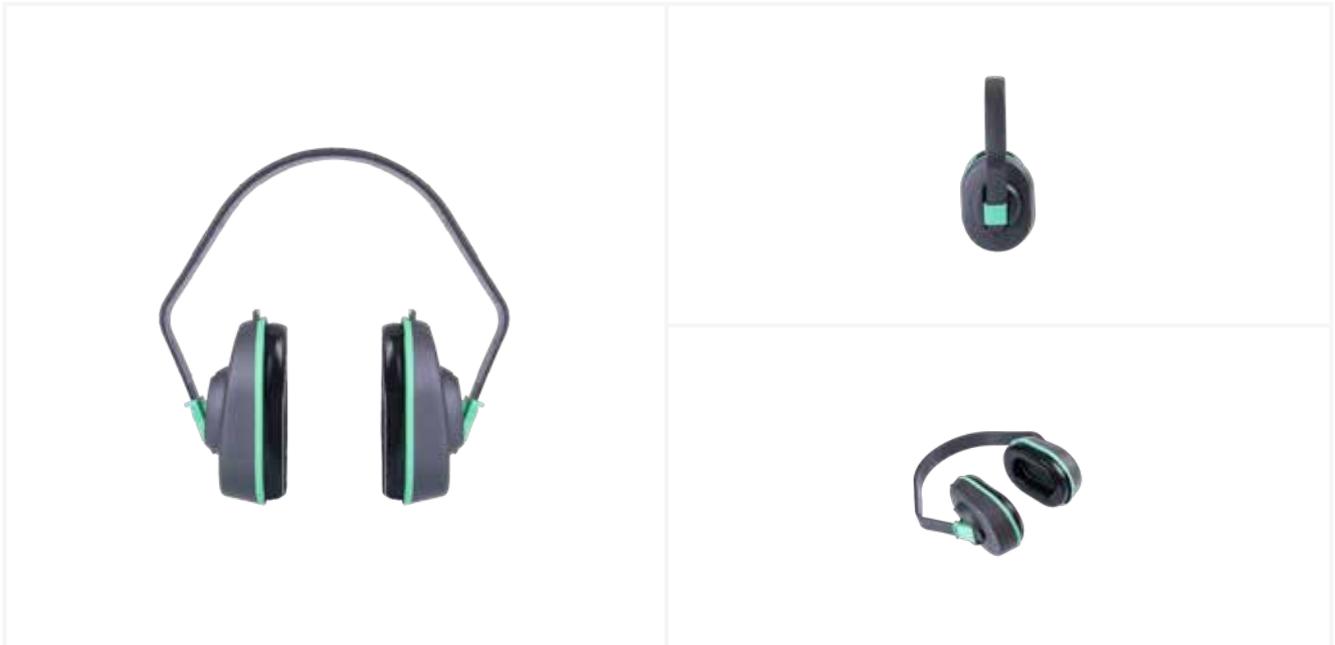

CARACTERÍSTICAS

- Espumas atóxicas e hipoalergênicas;
- Desenho econômico mantendo as qualidades de segurança;
- Composto por dois abafadores montados numa haste-suporte ajustável;
- Copa com abafadores acolchoados confortáveis mesmo em longas horas de trabalho;
- Haste suporte plástico flexível para um perfeito ajuste dos abafadores ao ouvido;
- Sistema de ancoragem ao arco num ponto (tipo pivot): permite a regulação da altura rotação e ângulo;
- Composto também (opcional) por uma tira têxtil de sustentação para o uso de protetor atrás da cabeça;
- Abafador lavável;
- Kit de reposição (opcional) para todas as peças substituíveis: abafador e espuma interior da copa. (Ver acessórios);

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

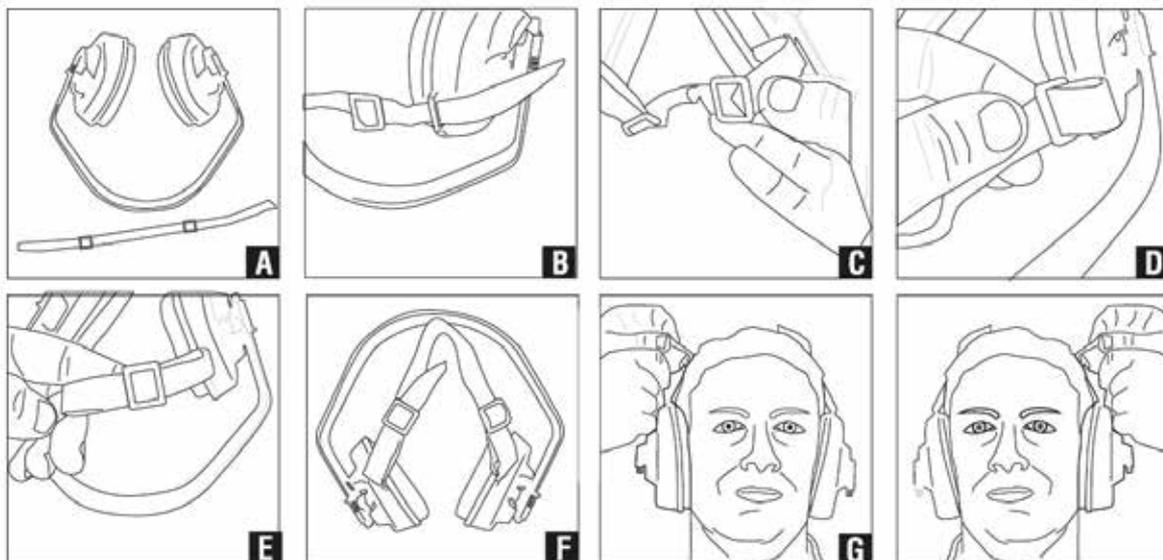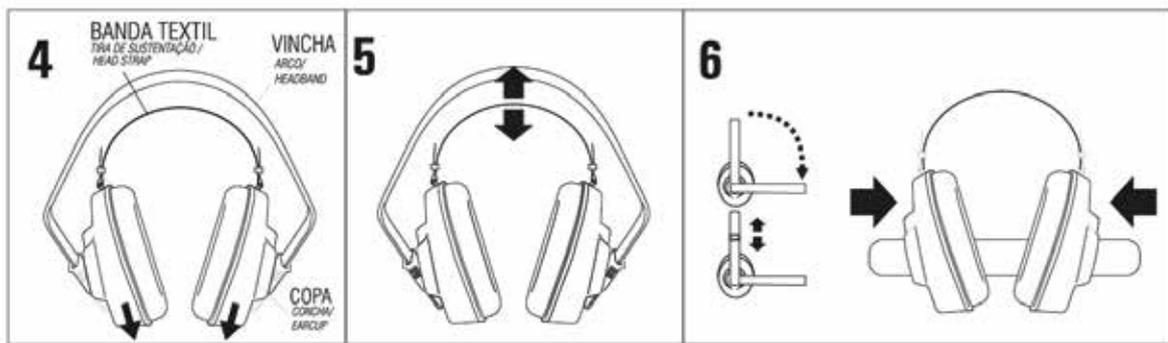

COLOCAÇÃO E AJUSTE / ARCO SOBRE A CABEÇA

1. Pegue o protetor e puxe as conchas até o final da haste. Verificar a orientação correta das conchas (a tira de sustentação para cima). (Fig. 1).
2. Posicione as conchas sobre suas orelhas, mantendo o arco na posição vertical sobre a cabeça e a tira de sustentação não ajustada para o pescoço. (Fig. 2).
3. Deixe o menor número possível de cabelos entre a pele e as conchas de proteção, para que isso não prejudique a vedação e conseqüentemente a atenuação. Esteja certo de centralizar as conchas nas orelhas, elas devem estar totalmente dentro das conchas. (Fig. 3).
4. Pressione as conchas em direção a cabeça para criar uma leve pressão sobre os ouvidos.
5. Ajuste o arco até que encoste no topo da sua cabeça e a ponta de baixo das orelhas encostem na parte interna da almofada da concha. O arco deve estar firme porém confortável.
6. NÃO É PRECISO USAR A TIRA.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ARCO ATRÁS DA CABEÇA.

1. Pegue o protetor e puxe as conchas até o final da haste. Verificar a orientação correta das conchas (a tira de sustentação para cima) (Fig.4).
2. Mover o arco em direção ao pescoço. Ajuste a tira na posição vertical sobre a cabeça de modo que mantenha a posição das conchas ao redor das orelhas. (Fig. 5)
3. Deixe o menor número possível de cabelos entre a pele e as conchas de proteção; para que isso não prejudique a vedação e conseqüentemente a atenuação. Esteja certo de centralizar as conchas nas orelhas; elas devem estar totalmente dentro das conchas. (Fig.6)
4. Pressione as conchas em direção a cabeça para criar uma leve pressão sobre os ouvidos. Ajuste o arco até que encoste no topo da sua cabeça e a ponta de baixo das orelhas encostem na parte interna da almofada da concha. O arco deve estar firme porém confortável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

MONTAGEM DA TIRA DE SUSTENTAÇÃO.

1. Pegue a tira de sustentação do embalagem.
2. Enfiar uma extremidade da tira na presilha da concha.
3. Passe o extremo da tira através da fivela de regulação.
4. Passe novamente a tira através da fivela.
5. Montagem correto de uma das extremidades.
6. Repita o mesmo procedimento para a outra extremidade. A tira de sustentação deve estar montada como mostrado na imagem.
7. Puxe as extremidades da tira (entre a presilha e a fivela) para ajustar a tensão sobre a cabeça. Mantenha as conchas corretamente posicionadas.

DESEMPENHO

Uso: Arco em cima da cabeça:

FRECUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB)	10	16	24	27	29	28	29	17 dB
Desvio Padrão (dB)	6	5	3	5	4	2	3	

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. A limpeza é recomendada após cada uso.
2. Não limpe com solventes pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia.
3. Limpe com um pano macio e uma solução de limpeza ou detergente neutro em água morna.
4. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 L de água ou outro desinfetante.
5. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos.
6. Seque com um pano macio.
7. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo, seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ADVERTÊNCIA

1. Caso os ouvidos sejam expostos a um ruído excessivo e prolongado num período de até 12 horas antes da utilização do protetor auditivo; a percepção do som por parte do usuário pode ser alterada prejudicando a desempenho de atenuação do protetor.
2. Não manuseie o protetor auditivo com as mãos sujas ou impregnadas com qualquer produto químico; o protetor auditivo não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos; em caso de irritação ou incomodo procure o profissional de segurança do trabalho.
3. Os componentes deste produto são feitos de materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde
4. A atenuação de um protetor auditivo tipo concha depende da vedação entre a almofada e a cabeça do usuário; por tanto recomendamos evitar o uso dos protetores auditivos com outros EPIS que facilitem falhas na vedação (reduzindo a atenuação proporcionada pelo protetor). Por exemplo óculos ou mascarar.
5. A validade dos produtos em uso tem variação conforme a utilização e pode ter sua validade reduzida se tiver contato com exposição ao sol frio; solventes vapores orgânicos graxas e hidrocarbonetos em geral e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene; Segurança e Medicina do Trabalho da empresa não podendo superar a validade do produto da fábrica.
6. Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante todo o período de exposição ao ruído ira reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

CERTIFICAÇÕES

- ABNT NBR 16076 - Método B
- IRAM EN 352
- ANSI S3.19-1974
- ANSI S12.8 -2008
- CA 35.935