

**CORTE I**



**CÓDIGO:** 10.16.110.09

**COR:** Cinza

**TAMANHOS:** 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

**COMPOSIÇÃO:** Fios Sintéticos

**CA:** 50.965 **VALIDADE DO CA:** 13/05/2029

**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação

**SUPORTE TÊXTIL**



**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança confeccionada em fios sintéticos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



**INDICADA PARA**


A Luva CORTE I foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos. Indicada em atividades como manuseio e corte de alimentos, postos de trabalho de abates, restaurantes e food services, movimentação de peças cerâmicas, vidros e trabalhos gerais com riscos de corte. Pode ser utilizada sob luvas impermeáveis e em ambientes com baixa temperatura. Possui propriedade bacteriostática.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**

**EN 388:2016 - Riscos mecânicos**

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte - Coupe test	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte - TDM	E

**EN 388:2016**

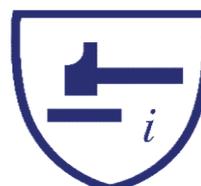

**1243E**

**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Peça)	DUN 14 (12 Peças)	DUN 14 (204 Peças)
6 (EP)	7898207212615	17898207212612	27898207212619
7 (P)	7898207212622	17898207212629	27898207212626
8 (M)	7898207212639	17898207212636	27898207212633
9 (G)	7898207212646	17898207212643	27898207212640
10 (EG)	7898207212653	17898207212650	27898207212657
11(EEG)	7898207212110	17898207212117	27898207212114

## INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

*Este produto é isento de látex em sua composição, podendo ter contato direto com alimentos (RDC nº 727, de 1º de julho de 2022).*

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



**Telefone: (41) 2105-0055**

**sac@volkdobrasil.com.br**

**www.volkdobrasil.com.br**

*Atualizado em Julho de 2024*